

SCHOCK



Разделочная доска RUS












SCHOCK



629158 / 395 × 395 × 20 mm

SCHOCK

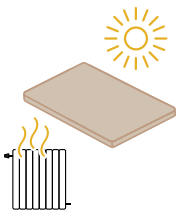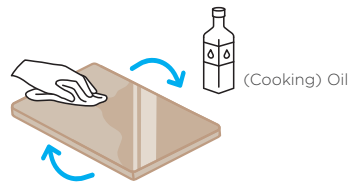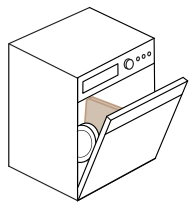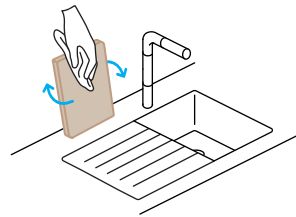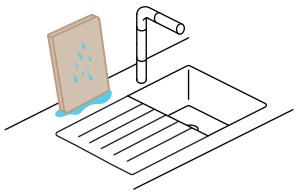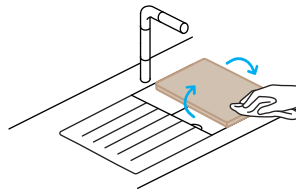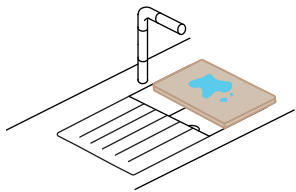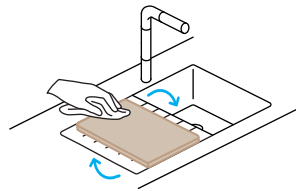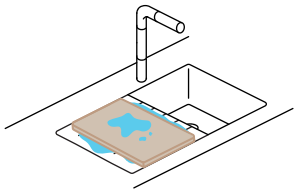

SCHOCK

RUS

Уход за любимыми кухонными принадлежностями длительного пользования
Нельзя мыть разделочные доски в посудомоечной машине. После использования помойте доску водой, а затем протрите её насухо. Сушить доски следует в вертикальном положении, их нельзя замачивать или держать мокрыми. А также, никогда не сушите доски на солнце или обогревателях.